



# FOGÃO A LENHA

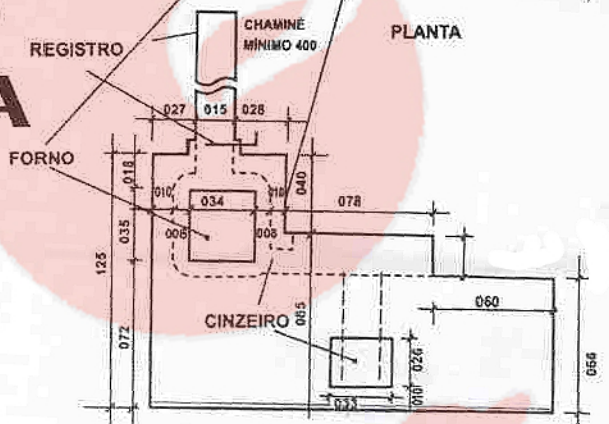

ESC: 1:20

▶ NIVELAR O FORNO  
3 cm ABAIXO DA  
CHAPA.

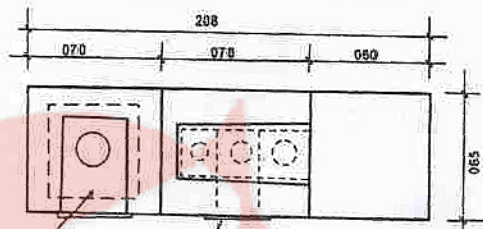