



FOGÃO A LENHA

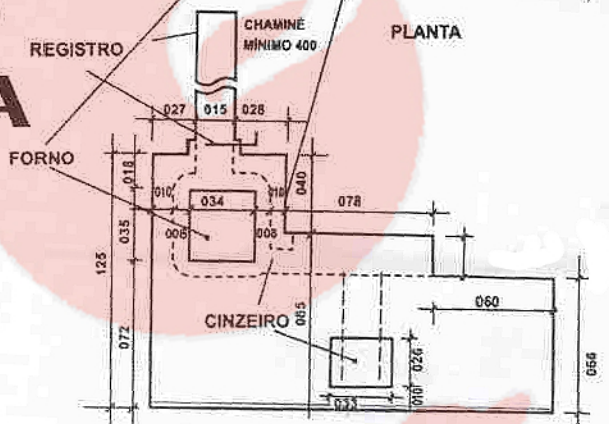

ESC: 1:20

▶ NIVELAR O FORNO
3 cm ABAIXO DA
CHAPA.

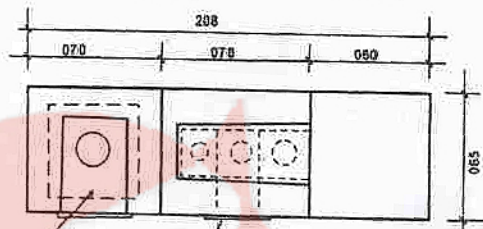